Hickman-Taschen fürs Olgahospital

Allgemeines:

- Hickman-Taschen werden in vielen Krankenhäusern verwendet. Dabei verwenden verschiedene Kliniken unterschiedlich große Taschen und benötigen die Taschenöffnungen u.U. an verschieden Seiten. Diese Anleitung ist speziell für das Olgahospital in Stuttgart.
- Im Olgahospital werden 2 verschiedene Größen an Hickman-Taschen verwendet. Dies ist die Anleitung für die kleinere Version. (12,5*12cm)
- Die Taschen müssen bei 60° waschbar sein. Bitte keinen Strass o.ä. aufkleben, damit nichts abgepult und u.U. verschluckt werden kann.
- Die Station bittet darum, Klett (statt Druckknöpfen) zu verwenden, da Klett schneller und einfacher geöffnet und geschlossen werden kann.

Material:

- **Ein Stück bunten Baumwollstoff**
  26*21 cm
  (inkl. 0,5cm Nahtzugabe – wenn du mehr Nahtzugabe benötigst (s. Schritt 11), musst du nur die 26 cm erhöhen, die 21 cm bleiben gleich!)
- **115 cm Schrägband**
  (aufgeteilt in 105 cm und 10 cm)
- **2 Klettbänder von je 2,5 cm**
- 1 Aufnäher (optional)

Anleitung:

Vorbereitung:

- Bevor du beginnst, solltest du den Stoff und das Schrägband bei 60° waschen, weil Baumwolle oft beim ersten waschen ein Bisschen eingeht.
- **Achtung:** Falls du einen gemusterten Stoff verwendest, der eine Richtung hat, achte beim Zuschneiden darauf, dass die langen Seiten nachher „oben“ und „unten“ sind.

Schritt 1:

Markiere die Mitte (13cm) der Stofflänge (26cm) mit Schneiderkreide/ Trickmarker.
Drehe den Stoff so, dass die rechte Seite oben liegt.
Dann messe von der Mitte des Stoffes aus. Die 4 Klettstücke sollen jeweils im Bereich von 5-7,5 cm mit 2 cm Abstand vom oberen bzw. unteren Rand befestigt werden.
Achtung: Achte darauf, dass du die Gegenstücke passend anbringst, also links das Gegenstück von rechts. (Nicht oben und unten!)

Den Klettverschluss kannst du am Einfachsten mit Stylefix befestigen. Es geht aber natürlich auch mit einer normalen Stecknadel. Diese lässt sich jedoch nur schwer durch das Klett stechen, weshalb der Klett dabei leicht verrutscht. Hier nicht verzweifeln, das ist wirklich schon der kniffligste Teil des Projekts!

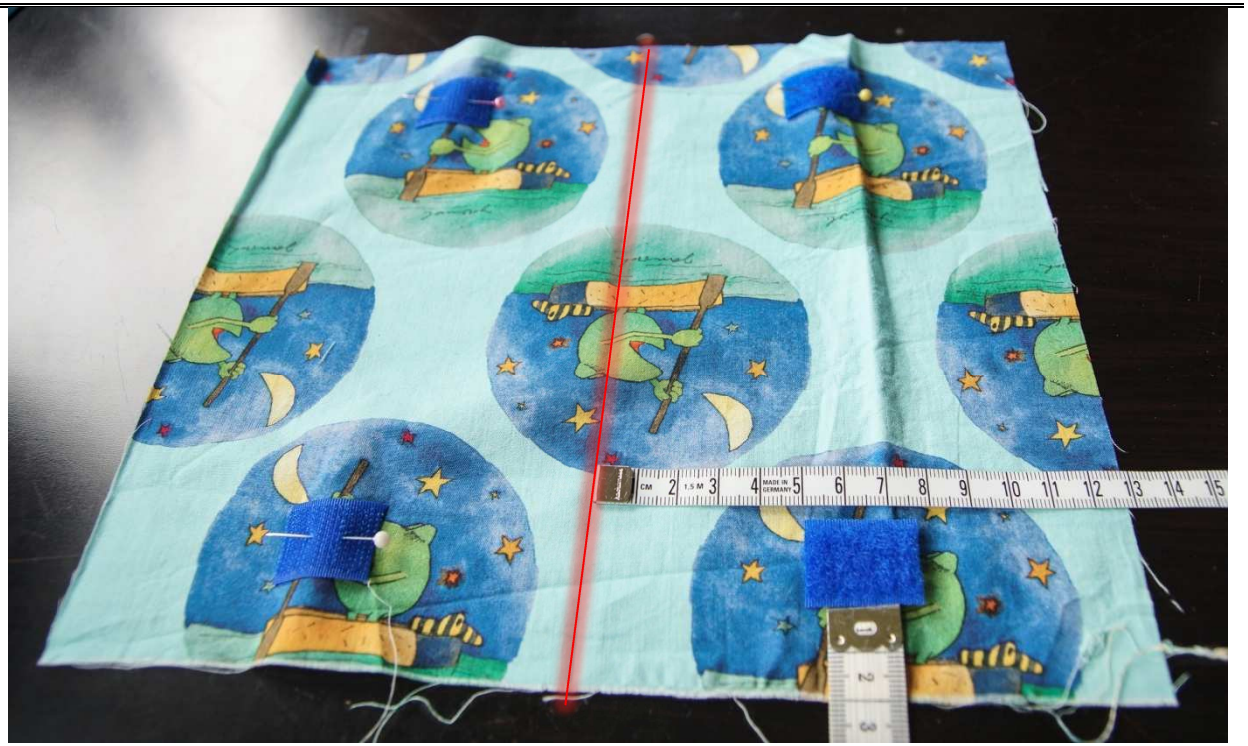

Schritt 2:

Nähe den festgesteckten Klett fest. Versuche hierbei, möglichst nah am Rand des Kletts entlang zu nähen.

Schritt 3:

Lege den Stoff mit der linken Seite nach oben vor dich. Nun falte den Rand der beiden langen Seiten jeweils um 1 cm um und stecke ihn fest. Dabei ist wichtig dass du die Nadeln **von unter dem Stoff** (also von der rechten Stoffseite aus) anbringst.
Achte darauf, hier genau zu arbeiten. Wenn du jetzt zu viel umklappst, wird deine Tasche später entsprechend kleiner.

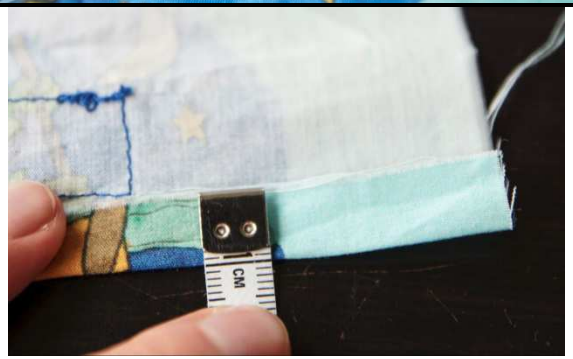

Schritt 4:

Falte die langen Seiten noch einmal um 3,5 cm um. Wenn du alles richtig gemacht hast, kannst du nun die Nadeln aus Schritt 3 und den Klett sehen. Fixiere das Ganze mit Nadeln oder Klammern.

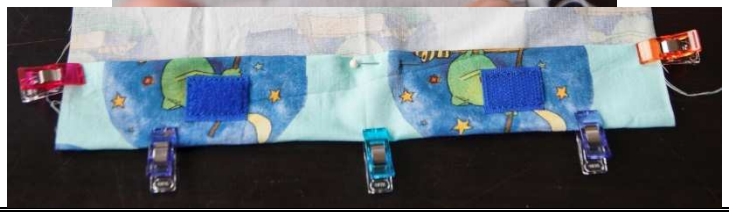

Schritt 5:

Nähe die Falze fest. Stelle die Nadel der Nähmaschine möglichst nach außen, damit die Naht nah am Rand des jeweiligen Falzes entlang geht.
Achtung: Je nach Stoff- und Klettfarbe musst du evtl. den Faden tauschen.

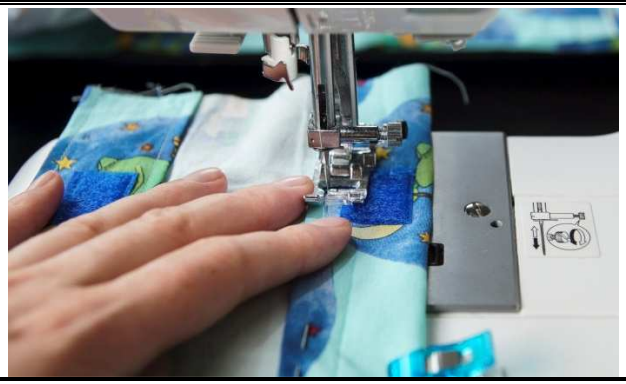

Optional:

Bringe einen Aufnäher auf einer Seite der Tasche an.

Schritt 6:

Falte das kurze (10cm) Stück Schrägband der Länge nach, so dass die rechte (schöne) Seite außen ist. Stecke es fest.

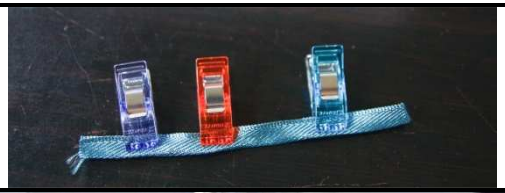

Schritt 7:

Nähe das Schrägband möglichst knappkantig zusammen.
Achtung: Evtl. musst du wieder den Faden tauschen.

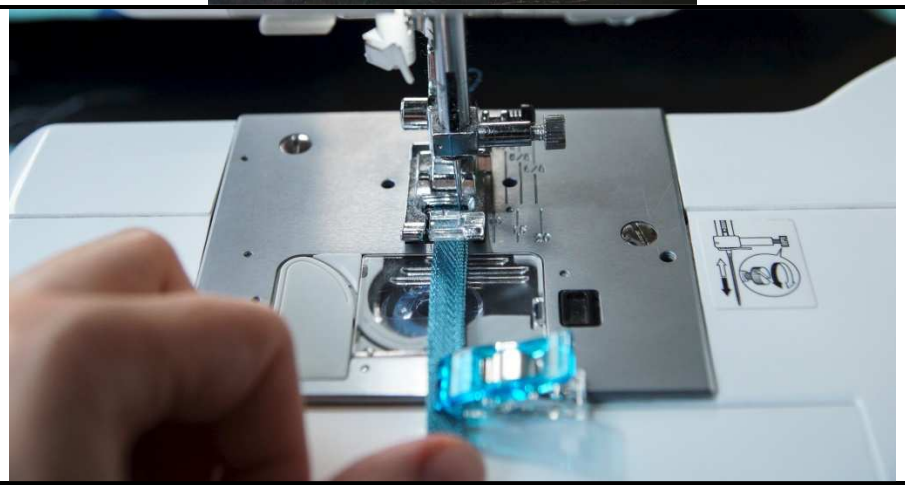

Schritt 8:

Falte den Stoff in der Mitte zusammen, sodass die rechte Stoffseite außen und die Öffnung rechts ist. Wenn du alles richtig gemacht hast, liegen die Klettverschlüsse jetzt paarweise aufeinander.
Falte das kurze Stück Schrägband ebenfalls in der Mitte durch und fixiere es zwischen den 2 Stofflagen in der linken oberen Ecke, sodass die geschlossene Seite als Schlaufe um ca. 2,5 cm aus dem Stoff hervorragt.

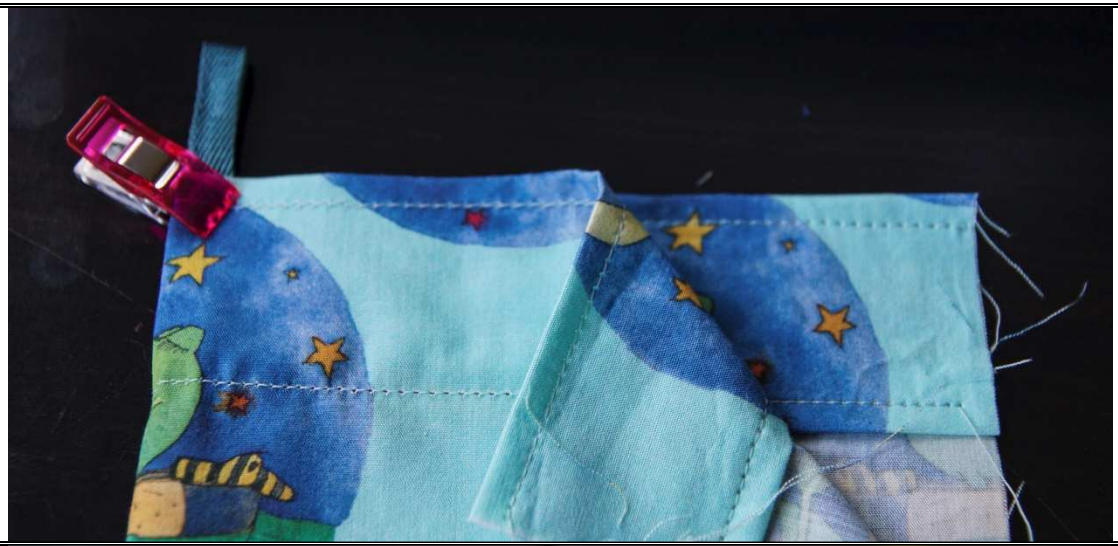

Schritt 9:

Nähe die Schlaufe zwischen den 2 Stofflagen fest. Wenn du es nicht schaffst 2 Nähte nebeneinander unterzubringen, nähe deine Naht 2 Mal entlang, damit die Schlaufe nachher sicher hält.
Achtung: Evtl. musst du wieder den Faden tauschen.

Schritt 10:

Überprüfe, ob du sauber gearbeitet hast. Die Klettverschlüsse und die Stoffränder auf der offenen Seite sollten jetzt genau aufeinander liegen. Wenn sich das ganze um ein paar Millimeter verschoben hat, schließe die Klettverschlüsse, und schneide die überstehende Stofflage ab. Stecke anschließend die beiden Stofflagen aufeinander fest, so dass die rechte Seite außen ist.

Schritt 11:

Nähe die offene Seite zu. Die Naht sollte dabei ca. 0,5 cm neben dem Rand sein. Falls du die Nahtzugabe angepasst hast, kannst du hier entsprechend weiter innen nähen.

Schritt 12:

Nun nimmst du den langen Teil des Schrägbandes (105 cm) und steckst jeweils oben und unten ca. 0,5 -1 cm um.

Schritt 13:

Nähe den umgesteckten Teil fest.
Achtung: Evtl. musst du wieder den Faden wechseln.

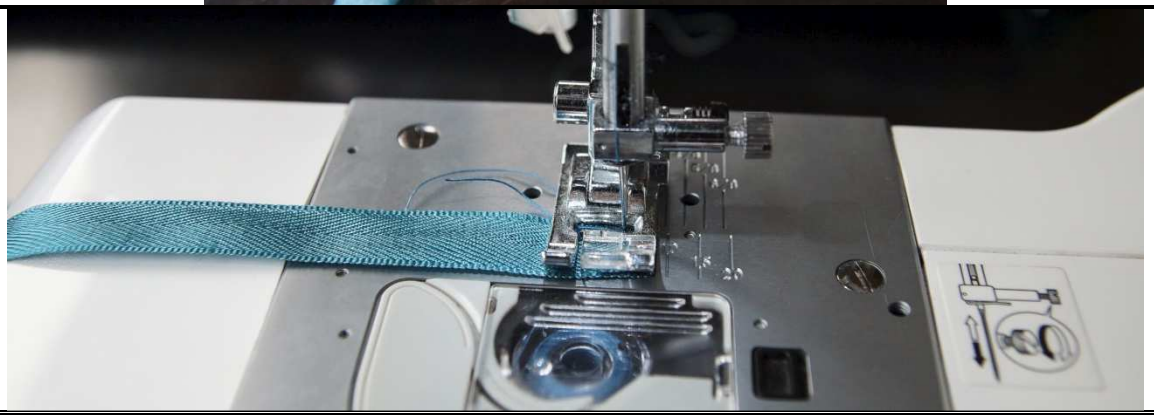

Schritt 14:

Stecke das Schrägband an deiner Hickmann-Tasche fest, so dass ein Ende des Schrägbandes bündig mit dem unteren Ende der Tasche abschließt und es in der Breite zur Hälfte über die Tasche hinaussteht. (Zur Erinnerung: oben ist da, wo die Schlaufe angenäht wurde.) Die linke Stoffseite des Schrägbandes liegt dabei auf der rechten Stoffseite des Taschenstoffes auf.

Schritt 15:

Nähe das Schrägband fest. Beende die Naht am Ende der Tasche.
Achtung: Evtl. musst du wieder den Faden wechseln.

Schritt 16:

Falte das Schrägband um den Taschenrand herum und stecke es wieder fest. Wenn du sauber gearbeitet hast, müsste das Schrägband jetzt sauber Kante auf Kante liegen. Falte auch den überstehenden Teil des Schrägbandes Kante auf Kante und stecke ihn so fest.

Schritt 17:

Nähe mit einer einzigen langen Naht das umgeschlagene Schrägband an der Tasche fest und das überstehende Schrägband zusammen.

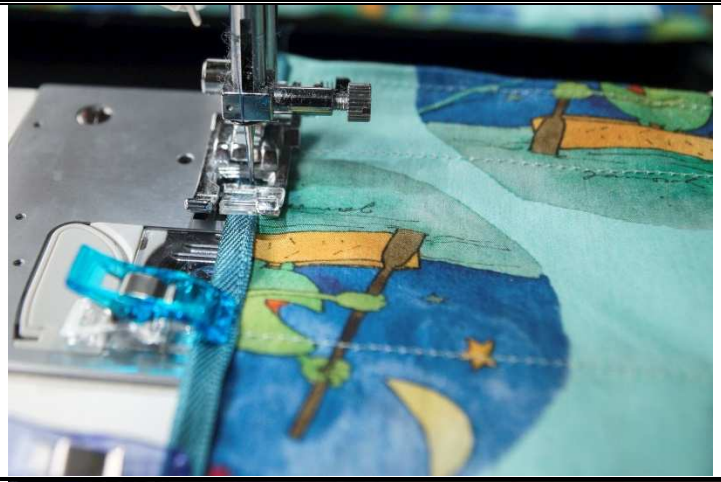

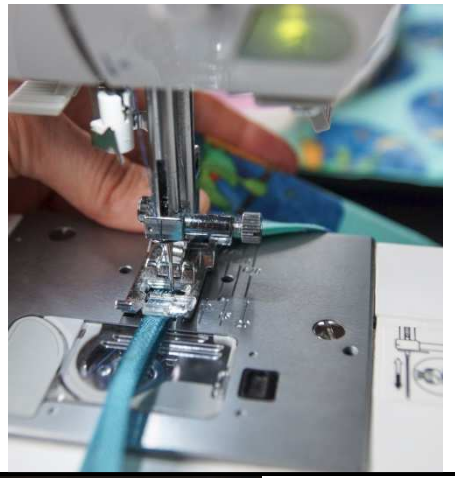

Fertig.